

Alternatives ControlCenter von DL5KV


Stand: 2019/04/20 07:05

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darcd.de


Inhaltsverzeichnis

- Alternatives ControlCenter von DL5KV** 1
- Grundsätzliches** 1
- Hilfreiche Hinweise** 1
- Fall 1: 1
- Fall 2: 1
- Fall 3: 1
- Installation/Konfiguration** 2
- Installation 2
- Konfiguration 2

Die Lasche „Debug“ beinhaltet das Log der dv_serial und dient der Fehlersuche bzw. detaillierteren Information auf unterer Ebene.

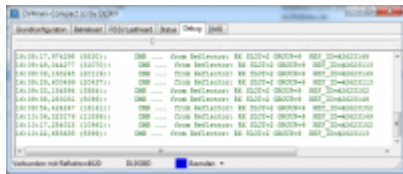

Die Lasche „DMR“ dient zum Umschalten zwischen den Netzen (DMRplus bzw. BrandMeister) und der Konfiguration des zu verwendenden Master-Servers wie auch der Betriebsfrequenzen. Ebenfalls ist hier die Auswahl der Reflektoren möglich.

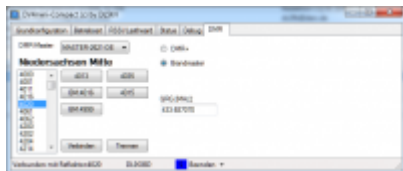


From: <https://wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**

Permanent link: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:alternatives_controlcenter_von_dl5kv

Last update: **2017/07/27 20:29**



 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)