

Das inoffizielle DMRplus-Benutzerhandbuch

Stand: 2024/05/04 08:58

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darc.de

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|----|
| Das inoffizielle DMRplus-Benutzerhandbuch | 1 |
| Vorbemerkung | 1 |
| Über den Autor | 1 |
| Begriffserläuterungen | 2 |
| DMR | 2 |
| DMR-ID | 2 |
| Zeitschlitz/Time-Slots (TS) | 3 |
| Talkgroups/Sprechgruppen | 4 |
| Reflektoren | 4 |
| Codeplug | 5 |
| Repeater-Mode (RMO) | 5 |
| Direct-Mode (DMO) | 5 |
| Color-Code | 5 |
| Der praktische Umgang mit dem Netz | 6 |
| Was benötige ich für den Einstieg? | 6 |
| Grundsätzliche Hinweise zum Betrieb | 6 |
| Nutzung von Talkgroups im TS1 | 7 |
| Nutzung von Reflektoren im TS2 | 8 |
| Sonderfunktionen im Netz | 15 |
| GPS-Koordinaten-Übertragung zu APRS.fi | 15 |
| Direktrufe | 15 |
| Repeater zu Repeater-Verbindung | 16 |
| SMS-Versand | 16 |
| Echo-Funktion | 16 |
| Status-Abfrage | 16 |
| Repeater vom Reflektor abtrennen | 17 |
| Brücken zu anderen Netzen | 17 |
| Last-Heard-Liste im Netz | 19 |
| Wichtige und interessante Webseiten | 19 |
| Konfiguration von MMDVMHosts (MMDVM und DVMEGA) | 19 |
| Vorbemerkung | 19 |
| Konfigurationsbeispiel | 20 |
| Erläuterung des Options-Parameters | 21 |
| Ergänzende Links zu diesem Thema | 21 |
| Ein paar praktische Anwendungsbeispiele | 21 |
| Man möchte ein lokales QSO auf seinem Einstiegsrepeater führen | 21 |
| Man möchte ein deutschlandweites QSO führen | 21 |
| Beliebte Fehler und was man sonst vermeiden sollte | 22 |
| Benutze die Talkgroup mit der geringsten Ausbreitung wie möglich aber der Ausbreitung die notwendig ist | 22 |
| Benutze den TS1 zum Anrufen und wechsele dann in den TS2 in einen Reflektor | 22 |
| Deaktiviere RRS-Einstellungen | 22 |
| Benutze bei den Kanälen das Admit-Criteria 'Color Code free' | 22 |
| Achte auf die verwendete Sendeleistung | 23 |
| Häufig gestellte Fragen/FAQ | 23 |
| Ich sehe an der Empfangs-LED, dass ein Signal vom Repeater ausgesendet wird, kann aber nichts hören, woran liegt das? | 23 |
| Ich möchte die Echo-Funktion 9990 benutzen, bekomme aber meine Aussendung nicht | |

| | |
|--|----|
| zurückgespielt, wo steckt der Fehler? | 23 |
| Warum bekomme ich beim Empfang nur eine 7-stellige Nummer statt des Namens? | 23 |
| Was ist damit gemeint, wenn ich am Funkgerät die Anzeige "Kanal belegt" bekomme? | 24 |
| Mein Funkgerät sendet offensichtlich meine Aussendung aus, ich werde aber nicht gehört/im Dashboard aufgelistet? | 24 |
| Weitere Supportmöglichkeiten | 24 |
| Abschließende Worte | 24 |

Das inoffizielle DMRplus-Benutzerhandbuch

Vorbemerkung

Dieses Handbuch ist aus der Motivation heraus entstanden, Fragen rund um das DMRplus-Netz an einer zentralen Stelle zu beantworten. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, jedoch wird der Wille zur ständigen Ergänzung gezeigt. Ebenso ist es keine offizielle Veröffentlichung des DMRplus-Teams sondern entstand eigenverantwortlich durch den Autor. Inhaltliche Fehler oder Anmerkungen zum Inhalt sollten also bitte an den Autor selbst gerichtet werden, siehe Ende dieses Dokuments.

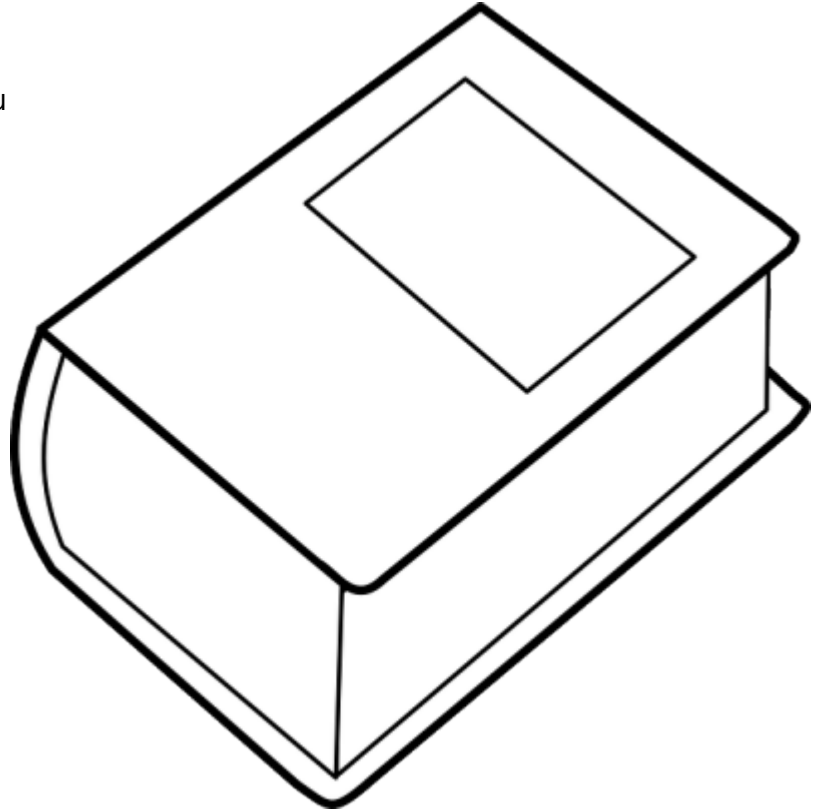

Über den Autor

Kim, DG9VH, ist seit 1996, damals noch in der Klasse C, lizenziert und seit einigen Jahren in den digitalen Sprachbetriebsarten beheimatet. Er betreibt neben einem eigenen DMRplus-Master, einem ~~XLX~~-~~Multiprotokolreflektor~~ und zwei YSFReflektoren auch die zentrale Registrierungsdatenbank für YSFReflector-Systeme. Er ist Mitglied des Relais-Teams des DARC e.V. Distriktes Saar und programmiert an einem breit eingesetzten Dashboard für MMDVMHost-Repeater und -Hotspots.



Neben dem digitalen Sprechfunk ist er aber auch auf Kurzwelle, hier überwiegend in der traditionellen Betriebsart CW, unterwegs.

Begriffserläuterungen

DMR



DMR ist die Abkürzung für **D**igital **M**obile **R**adio und beschreibt einen 2006 durch das [ETSI verabschiedeten Standard zum digitalen Sprechfunk](#). Durch die Nutzung eines Zeit-Multiplexverfahrens werden zwei [Zeitschlitz](#)e geschaffen, die für die Kommunikation/Datenübertragung zur Verfügung stehen. Auf der Luftschnittstelle wird eine Bandbreite von 12,5 kHz belegt. Somit belegt jeder

logische Kanal im Mittel eine Bandbreite von 6,25 kHz.

DMR-ID

Die DMR-ID ist das eindeutige Identifikationsmerkmal im Netzwerk für ein Endgerät bzw. für einen Funkamateuren. Da im Gegensatz zu D-STAR und Yaesu System Fusion bei DMR keine Rufzeichen übertragen werden, muss eine im Amateurfunk 7-stellige ID die jeweiligen Funkteilnehmer identifizieren. Die DMR-ID ist sozusagen also die Telefonnummer im Funknetz.

Die DMR-ID besteht aus einem nationalen Prefix (die ersten 3 Stellen, die sich aus dem Kontinent und zwei Stellen für das Land zusammensetzen) und weiteren 4 Stellen, die die einzelnen Funkteilnehmer im Land identifizieren. So ist steht bei der ID 2625094 z.B. die 262 für Deutschland und die 5094 für den Teilnehmer selbst.

Die Kontinente teilen sich nach folgenden Nummern auf:

| Nummer | Kontinent |
|--------|---------------------|
| 2 | Europa |
| 3 | Nord-Amerika |
| 4 | Asien |
| 5 | Australien/Ozeanien |
| 6 | Afrika |
| 7 | Süd-Amerika |

In Deutschland werden die Teilnehmer nach Bundesländern in Zonen eingeteilt. Diese Zone wird durch die erste Ziffer der 4-stelligen Teilnehmernummer gekennzeichnet. Hierbei ergibt sich folgende Zuordnung der Zonen-Nummern zu den Bundesländern:

| Zone | Bundesland |
|------|---------------------------------------|
| 0 | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern |
| 1 | Berlin/Brandenburg |
| 2 | Hamburg/Schleswig-Holstein |
| 3 | Niedersachsen/Bremen |

| Zone | Bundesland |
|------|--------------------------|
| 4 | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Rheinland-Pfalz/Saarland |
| 6 | Hessen |
| 7 | Baden-Württemberg |
| 8 | Bayern |
| 9 | Sachsen/Thüringen |

Es fällt auf, dass einzelne Bundesländer (in der Regel die kleineren benachbarten) sich eine Zone teilen. Der Grund liegt darin, dass man 16 Bundesländer auf 10 verbleibende Ziffern abbilden muss.



In anderen Ländern sind ähnliche Verteilungsmechanismen vorhanden.

Eine DMR-ID ist online unter <https://register.ham-digital.org/> zu beantragen.



Eine beantragte DMR-ID ist übrigens ebenso für das CCS7-System im DSTAR nutzbar, so dass hier die Beantragung nur einer ID notwendig ist.



Ferner gibt es die Regelung, dass im Normalfall, außer, es gibt eine begründete Ausnahme, nur 2 IDs pro Nutzer vergeben werden.

Zeitschlitz/Time-Slots (TS)

Im DMR wird der Hochfrequenzkanal in zwei logische Kanäle, sogenannte Zeitschlitz, unterteilt. Somit existiert die Möglichkeit, innerhalb eines Hochfrequenzkanals zwei Verbindungen zeitgleich abzuwickeln, ohne jetzt eine Beeinträchtigung zu erfahren.

Dies geschieht, indem innerhalb einer Sekunde z.B. mehrfach zwischen dem logischen Kanal 1 und dem logischen Kanal 2 hin und her geschaltet wird (genauer gesagt, ein Slot hat die zeitliche Länge von 30 ms). Es wird also eine Sekunde zeitlich in Anteile gleicher Größe zerlegt, die dann im Wechsel bedient werden.

Das DMRplus-Netz geht an dieser Stelle hin und verteilt auf die Zeitschlitz, nachfolgend mit TS betitelt, die Nutzung der nationalen und Internationalen [Talkgroups](#) auf den TS1 und die Nutzung von [Reflektoren](#) auf den TS2.



Wir merken uns: Im DMRplus-Netz ist der TS1 für Talkgroups vorgesehen, der TS2 für Reflektoren

Talkgroups/Sprechgruppen

Talkgroups können als weitere logische Unterteilung des Datenstroms innerhalb eines Zeitschlitzes verstanden werden. Im DMRplus-Netz wird über die Talkgroup-Einstellung die Verteilungsbereichweite definiert. So gibt es Talkgroups, die lokal, regional, national, international und weltweit benutzt werden.

Das Konzept der Talkgroups findet hauptsächlich im [Zeitschlitz 1](#) Anwendung.

Im DMRplus-Netz wird zwischen statisch aktivierten durch den Nutzer aktivierten Talkgroups unterschieden. Statisch aktivierte Talkgroups sind permanent im Zeitschlitz geschaltet, so dass grundsätzlich, wenn der Repeater nicht bereits einen Sendevorgang im entsprechenden Zeitschlitz vornimmt, der Funkverkehr in der entsprechenden Talkgroup über den Repeater ausgestrahlt wird.

Bei nutzeraktivierten Talkgroups ist dies etwas anders: Diese werden durch einen initialen Sendevorgang durch den Nutzer aktiviert und sind dann für eine Dauer von 6 Minuten (Angabe überprüfen) geschaltet.

Nach der Aktivierung einer Talkgroup erfolgt im Gegensatz zur Aktivierung/Verlinkung eines [Reflektors](#) keine Sprachansage, sondern die Talkgroup ist einfach aktiv. Der Grund liegt hier darin, dass im Gegensatz Reflektoren, bei denen im TS2 jeweils ausschließlich nur ein einziger aktiviert sein kann, im TS1 mehrere aktive (abonnierte) Talkgroups vorliegen können, es also de facto sinnlos wäre, eine Ansage zu machen, weil keine Garantie dafür übernommen werden kann, dass der nächste Durchgang auch tatsächlich aus der angesagten Talkgroup stammt.

Reflektoren

Reflektoren sind als eine Art virtuelle Diskussionsräume zu verstehen, wie man sie zum Beispiel im D-STAR oder Echolink kennt.

Im Vergleich zu den [Talkgroups](#), die sich eher im Verbreitungsbereich der Aussendung an Regionen orientieren, sind Reflektoren regional betrachtet eher wahlfrei. So gibt es zwar Reflektorenbezeichnungen mit regionaler Färbung (z.B. nach Bundesländern), genauso kann es aber auch Reflektoren mit Themenbindung geben.

Der Vorteil von Reflektoren ist, dass diese eben auf jeden beliebigen Repeater geschaltet werden können und hier exklusiv den [Zeitschlitz 2](#) belegen. Das bedeutet, dass auf einem Repeater, im Gegensatz zu den Talkgroups, zeitgleich nur ein einziger Reflektor geschaltet werden kann.

Reflektoren haben 4-stellige Nummern, beginnend mit einer 4. Eine [Liste aller aktuell geschalteten Reflektoren](#) ist weiter unten zu finden.

Nach dem Aktivieren eines Reflektors erhält man eine Sprachansage, die ein erfolgreiches Verlinken quittiert in der Form „Verbunden mit Reflektor A-B-C-D“.

Je nach Konfiguration der Relaisfunkstellen kann nun nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auf einen Standard-Reflektor zurückgefallen werden. Die gebräuchliche Zeit für diesen Fall-Back liegt bei 20 Minuten, kann aber individuell eingestellt werden für jeden einzelnen Repeater in dessen Konfiguration im Netz.

Codeplug

Unter einem Codeplug versteht man die kompletten Konfigurations-Settings eines DMR-Endgerätes. Innerhalb des Codeplugs werden die grundsätzlichen Einstellungen, sowie die Programmierung der Frequenzen, Kanäle, Scan-Listen, etc. vorgenommen.

Die Erstellung dieser Konfiguration erfolgt mit der sogenannten Customer Programming Software, die je Hersteller und da wiederum auch je Gerätevariante verschieden sein kann.

In der Regel wird man den Codeplug nutzen, der von Schlüssel-Nutzern in der eigenen Region (zum Beispiel Relais-Betreuer etc.) erstellt wurden, so dass die doch recht komplizierte und zeitaufwändige Erstellung eines eigenen Codeplugs kein Muss mehr ist. Ausnahmen bilden hier natürlich ausgefallene Geräte oder spezielle eigene Wünsche der Umsetzung.

Repeater-Mode (RMO)

Unter dem Repeater-Mode versteht man die gängige Art, über entsprechende Repeater zu arbeiten. Da im DMR-Standard für Simplex- und Duplex-Verbindungen verschiedene Protokollvarianten in der Luft-Schnittstelle genutzt werden, dient die klare Definition des entsprechenden Modes der einfacheren Kommunikation in Detailzusammenhängen.



Wichtiger Hinweis am Rande: Repeater können nur mit Funkgeräten empfangen werden, wenn der entsprechende Kanal auch „mit Ablage“ programmiert wurde - also die Eingabefrequenz eine andere als die Ausgabefrequenz ist, da die Funkgeräte nur dann den RMO-Betrieb aktivieren.

Direct-Mode (DMO)

Der Direct-Mode, oder auch Simplex-Mode genannt, findet bei der Anbindung der Funkgeräte an heimische Hotspots bzw. beim direkten Funkverkehr untereinander, ohne die Zwischenschaltung von Repeatern Verwendung. Der Direct-Mode unterstützt, im Gegensatz zum [Repeater-Mode](#), keine zwei [Zeitschlitze](#), sondern belegt mit seinem Signal wahlfrei die Hälfte der Zeit. Die entsprechenden Gegenstellen müssen sich beim Empfang mit der Sendestelle synchronisieren.

Color-Code

Der Color-Code innerhalb einer Kanal-Konfiguration dient der logischen Unterteilung des HF-Kanals und vermeidet Überlagerungs-Effekte bei Mehrfachbelegungen von Frequenzen. Es stehen 16 Color-Codes von 0 bis 15 zur Verfügung. In der Regel sind in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen alle

Repeater jedoch auf den Color-Code 1 programmiert, da die regionale Mehrfachbelegungssituation sehr selten bis gar nicht auftritt. Das 70cm-Band, in dem hauptsächlich der DMR-Verkehr stattfindet, bietet genügend Relais-Frequenzen, um einen koordinierten Betrieb stattfinden zu lassen.

Möchte man unbedingt einen Vergleich mit der analogen Relais-Welt anstreben, so wäre hier das, was am ehesten vergleichbar wäre, der CTCSS-Subton, der eine ganz ähnliche Funktion bei analogen Relais besitzt.

Der praktische Umgang mit dem Netz

Was benötige ich für den Einstieg?

Um im DMR qrv zu werden, benötigt man neben einem DMR-Funkgerät mit entsprechendem Codeplug drin und einem Repeater oder einem Hotspot in der Nähe ebenfalls eine sogenannte **DMR-ID**, die man online beantragen muss. Das Ganze geht recht fix, indem ein Onlineformular unter <https://register.ham-digital.org/> ausgefüllt wird und ein Scan der Lizenzurkunde hochgeladen wird. Binnen weniger Tage erhält man die entgeltliche Bestätigung seiner ID per E-Mail.

Diese ID programmiert man in sein Funkgerät ein und dann kann es eigentlich schon los gehen.

Grundsätzliche Hinweise zum Betrieb

Digitaler Sprechfunk ist kein analoger Sprechfunk - das merkt man insbesondere darin, dass es kleinere Umstellungen in der Betriebstechnik geben muss - man sich also von alten Gewohnheiten, die auch im analogen Funk problematisch sind aber toleriert werden, trennen muss. Allem voran sei gesagt:



Lasst Sprechpausen von mehreren Sekunden Länge! Zwei bis drei Sekunden sollten es schon sein!

Der Grund ist der: Im DMR befindet man sich in der Regel in einem vernetzten Betrieb in dem mehrere Repeater über Netzwerkstrecken verschiedener Qualität und Antwortzeit vernetzt sind. Um dem Gesamtsystem nach einem Durchgang die Chance zu geben, sich wieder zu synchronisieren, so dass jeder Repeater wieder zur Ruhe gekommen ist, sollte eine längere Umschaltpause eingeplant werden. Andernfalls kommt es zu unschönen Überlagerungseffekten oder dem Verlust von ganzen Sprachdurchgängen.

Ein weiterer Punkt, der mit dem direkten Sendevorgang zu tun hat, ist der, dass man nach dem Hochtasten des Funkgerätes auch eine kurze Pause lassen sollte. Da die Funkgeräte sich zunächst mit dem Repeater synchronisieren müssen, sind die ersten Millisekunden, was teilweise bis zu einer halben Sekunde anwachsen kann, nicht zur Sprachübertragung geeignet. Durch die Tatsache, dass viele die Signaltöne der Funkgeräte deaktiviert haben (weil es nervig ist, jedes Mal das Geklingel zu hören), geht hier die wichtige Information verloren, wann die Funkgeräte synchron sind. Um hier sicheren Betrieb ohne Verluste durchzuführen, wäre es also durchaus angeraten, mit dem Drücken und Hochtasten noch knapp eine Sekunde vergehen zu lassen, damit auch alles sauber übertragen wird. Vergleichbares kann man mit einer halben Sekunde „Nachlaufzeit“ am Ende des Durchgangs

auch einplanen.



Nach dem Drücken und vor dem Loslassen der PTT noch etwas Zeit vergehen lassen!

Dann sollte man die Informationen, die man im Dashboard des Netzes sieht (z.B. in der Last-Heard-Liste) nicht unbedingt ausschalten und jeden Nutzer, der hier mit einem kurzen Träger auftaucht, gleich begrüßen. Oft sind die Einträge durch ein Auftasten zur Nutzung einer Talkgroup oder durch ein Einlinken / Auslinken in oder aus einem Reflektor begründet, so dass derjenige, der nun in der Liste angezeigt wurde, oft gar nicht direkt einen Sprechwunsch hat, sondern sich vermutlich zunächst selbst ein Bild über Thema des Gesprächs und Teilnehmeranzahl machen möchte. Nicht jeder hat permanent auch ein Smartphone oder einen PC neben dem Funkgerät liegen, so dass nicht jeder online nachschauen kann, wer in einem Reflektor qrv ist!

Nutzung von Talkgroups im TS1

Existierende Talkgroups

Im TS1 existieren ein, zwei und dreistellige Talkgroups. Nachfolgend eine (sicherlich nicht vollständige) Aufstellung der gebräuchlichsten Talkgroups im DMRplus-Netz:

| Talkgroup | Bezeichnung | Verbreitung | Sprache |
|-----------|-------------|---|----------|
| 1 | Worldwide | Weltweite Verteilung auf allen Repeatern im DMRplus-Netz | Englisch |
| 2 | Europa | Europaweite Verteilung auf allen Repeatern im DMRplus-Netz | Englisch |
| 20 | D-A-CH | Verteilung in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Deutsch |
| 262 | Deutschland | Verteilung auf allen Repeatern in Deutschland | Deutsch |
| 9 | Lokal | Verteilung nur auf dem lokalen Repeater, Nutzung nach Möglichkeit vermeiden | Deutsch |

Grundsätzlich sind ähnliche Talkgroup-Verteilungen auf anderen Kontinenten bzw. mit anderen Ländern denkbar. Die Länder-Talkgroups orientieren sich anhand der ersten 3 Stellen der jeweils landesspezifischen DMR-IDs. Anbei einige im DMRplus-Netz anzutreffende Länder mit ihren Länder-Talkgroups:

| Talkgroup | Land |
|-----------|------------|
| 208 | Frankreich |
| 222 | Italien |
| 270 | Luxemburg |
| 232 | Österreich |
| 240 | Schweden |
| 228 | Schweiz |
| 214 | Spanien |
| 310 | USA |



Wie oben bereits bemerkt, ist die lokale Talkgroup 9 im TS1 nach Möglichkeit zu vermeiden, da auf diesem Weg der Repeater für den vernetzten Verkehr nicht mehr



zur Verfügung steht. Besteht der Wunsch eines lokalen QSOs auf dem Repeater, so sei hier die Nutzung des TS2 ohne Verlinkung zu einem Reflektor angeraten.

Um nun eine Talkgroup im TS1 zu aktivieren, wählt man diese gängigerweise aus seiner Kontaktliste aus und betätigt kurz die PTT-Taste. Damit veranlasst man, dass der Einstiegsrepeater die gewünschte Talkgroup aktiviert (sofern dies noch nicht geschehen). Es erfolgt hierbei keine Rückmeldung, so dass man im Anschluss seinen Anruf in der ausgewählten Talkgroup vornehmen kann.

Möglichkeiten, den Codeplug zu programmieren

Es empfiehlt sich, zumindest die Talkgroups im Codeplug innerhalb einer RX-Gruppenliste zu programmieren, um den gängigen Funkverkehr mitzubekommen. Bei Nutzern, die auch öfter mal in Nachbarländern unterwegs sind, empfiehlt es sich, die Gruppen der Länder ebenfalls mit in den Codeplug aufzunehmen. Grundsätzlich ist es kein Fehler, die gelisteten Talkgroups in seinem Codeplug zu berücksichtigen, da die gängigen Funkgeräte bis zu 32 Einträge in den Listen erlauben und somit genügend Platz vorhanden ist, die Talkgroups zu hinterlegen.



Talkgroups werden als Gruppenrufe in der Kontaktliste des Codeplugs hinterlegt, um zum einen als Kontakt für die RX-Gruppenliste zur Verfügung zu stehen aber auch zum anderen die Auswahl einer Talkgroup zum Senden zu ermöglichen.

Es hat sich auch als praktisch erwiesen, für die einzelnen Talkgroups, die man gängigerweise auf seinem Repeater nutzt, eigene Speicherkanäle abzulegen, bei denen die jeweilige Talkgroup als Sendekontakt hinterlegt ist. Dies erspart zum einen jedes Mal die Auswahl der richtigen Talkgroup und es ist auch einfacher in der Handhabung.

Nutzung von Reflektoren im TS2

Grundsätzliches

Die Besonderheit des DMRplus-Netzes ist, dass der TS2 in erster Linie für die Nutzung der Reflektoren vorgesehen ist. Aus diesem Grund existieren hier auch nur 2 Talkgroups: TG9 für den Reflektorenbetrieb und TG9990 für die weiter unten erläuterte [Echo-Funktion](#). Darüber hinaus stehen für die [GPS-Datenübertragung](#) die entsprechend dafür vorgesehenen Talkgroups zur Verfügung. Diese Talkgroups haben aber für die Sprachübertragung keine Relevanz.

Um die Reflektoren zu nutzen, muss also im TS2 als Sende-Kontakt die TG9 voreingestellt werden.

Existierende Reflektoren

Anbei die Liste aktuell existierender Reflektoren:

| Nummer | Bezeichnung |
|--------|-------------------------|
| 4000 | No Link |
| 4001 | Germany |
| 4002 | Hamburg |
| 4003 | Elbe-Weser |
| 4004 | Hessen |
| 4005 | Rhein-Main |
| 4006 | Ruhrgebiet |
| 4007 | NRW |
| 4008 | Wuerttemberg |
| 4009 | Baden |
| 4010 | GermanyChat2 |
| 4011 | Heide |
| 4012 | DSTAR DCS001_V |
| 4013 | Rheinland-Pfalz |
| 4014 | Test |
| 4015 | Bayern |
| 4016 | Berlin |
| 4017 | Niedersachsen-Ost |
| 4018 | Nordhessen |
| 4019 | Germany test |
| 4020 | Niedersachsen-Mitte |
| 4021 | Neuwied-Mayen-Koblenz |
| 4022 | White-Sticker |
| 4023 | Rhein-Neckar |
| 4025 | Bayern-Ost |
| 4026 | Franken |
| 4028 | Thueringen |
| 4029 | Sachsen-Anhalt |
| 4030 | Harz |
| 4031 | Niedersachsen-Sued |
| 4033 | Geestland |
| 4034 | Workshop -Digital- |
| 4035 | DV4mini-Treff |
| 4040 | Osthessen & MKK |
| 4041 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4044 | Brandenburg |
| 4045 | Rheinland-West |
| 4050 | Ostwestfalen-Lippe |
| 4060 | Switzerland German |
| 4061 | Switzerland Francais |
| 4062 | Switzerland Italian |
| 4063 | Switzerland Bern |
| 4064 | Region Basel |
| 4065 | Aargau / Zentralschweiz |
| 4066 | Switzerland Central-CH |

| Nummer | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------|
| 4067 | Graubuenden |
| 4068 | Switzerland Zuerich |
| 4069 | Switzerland Ostschweiz |
| 4070 | SWISS-ARTG |
| 4071 | Swiss-Talk-1 |
| 4072 | Swiss-Talk-2 |
| 4073 | Swiss-Talk-3 |
| 4074 | Swiss-Talk-4 |
| 4075 | Swiss-Talk-5 |
| 4076 | DV4mini Swiss |
| 4077 | Swiss-Testkanal |
| 4080 | Lichtenstein |
| 4081 | TAC-801 |
| 4110 | TAC |
| 4130 | DMR-DL ST/MV |
| 4131 | DMR-DL BE/BB |
| 4132 | DMR-DL HH/SH |
| 4133 | DMR-DL HB/NI |
| 4134 | DMR-DL NW |
| 4135 | DMR-DL RP/SL |
| 4136 | DMR-DL HE |
| 4137 | DMR-DL BW |
| 4138 | DMR-DL BY |
| 4139 | DMR-DL SN/TH |
| 4150 | DMR-CH |
| 4180 | OE DMR-MMP |
| 4181 | OE1 local |
| 4182 | OE Dongle |
| 4183 | OE3 local |
| 4185 | OE5 local |
| 4186 | OE6 local |
| 4187 | OE7 local |
| 4188 | OE8 local |
| 4189 | OE Support |
| 4190 | OE DMR-Austria |
| 4191 | OE 1 DMR-Ostregion |
| 4192 | OE 2 DMR-Salzburg |
| 4193 | OE 3 DMR-NOE |
| 4195 | OE 5 DMR-Oberösterreich |
| 4196 | OE 6 DMR-Steiermark |
| 4197 | OE 7 DMR-Tirol |
| 4198 | OE 8 DMR-Kaernten |
| 4199 | OE 9 DMR-Bodensee |
| 4200 | Ukraine |
| 4201 | Ukraine2 |

| Nummer | Bezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 4228 | CH Link |
| 4250 | Italy 222 |
| 4251 | Italy Zone 1 |
| 4252 | Italy Zone 2 |
| 4253 | Italy Zone 3 |
| 4254 | Italy Zone 4 |
| 4255 | Italy Zone 5 |
| 4256 | Italy Zone 6 |
| 4257 | Italy Zone 7 |
| 4258 | Italy Zone 8 |
| 4259 | Italy Zone 9 |
| 4260 | Italy Zone 0 |
| 4262 | Deutschland Talk |
| 4270 | Czech & Slovak |
| 4271 | Czech - Talk |
| 4272 | Slovak - Talk |
| 4280 | SP-Bridge |
| 4281 | SP1 |
| 4282 | SP2 |
| 4283 | SP3 |
| 4284 | SP4 |
| 4285 | SP5 |
| 4286 | SP6 |
| 4287 | SP7 |
| 4288 | SP8 |
| 4289 | SP9 |
| 4290 | China 1 |
| 4300 | France - IDF |
| 4301 | France - Mediterranee |
| 4302 | France - Sud-Est |
| 4303 | France - Midi-Pyrenees |
| 4304 | France - Est |
| 4305 | France - Ouest |
| 4306 | France - Atlantique |
| 4307 | France - Nord |
| 4308 | France - Centre |
| 4309 | France - Dom-Tom |
| 4320 | Emergency Test France |
| 4350 | Luxembourg |
| 4370 | Spain DMRplus Network |
| 4371 | EA-1 Spain DMRplus |
| 4372 | EA-2 Spain DMRplus |
| 4373 | EA-3 Castellar DMRplus |
| 4374 | EA-4 Spain DMRplus |
| 4375 | EA-5 Spain DMRplus |

| Nummer | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------|
| 4376 | EA-6 Spain DMRplus |
| 4377 | EA-7 Spain DMRplus |
| 4378 | EA-8-EA-9 Spain DMRplus |
| 4379 | EA-Catalunya DMRplus |
| 4380 | Latin America |
| 4381 | Mexico 1 |
| 4382 | Mexico 2 |
| 4400 | UK Calling |
| 4401 | UK - Chat 1 |
| 4402 | UK - Chat 2 |
| 4403 | UK - Chat 3 |
| 4404 | UK - Chat 4 |
| 4405 | UK - Chat 5 |
| 4406 | UK - 6 |
| 4407 | UK - 7 |
| 4408 | UK - 8 |
| 4409 | CQ-UK WIRES-X |
| 4410 | SW England |
| 4420 | NW England |
| 4430 | Midlands |
| 4440 | East England |
| 4441 | East England 1 |
| 4442 | East England 2 |
| 4444 | DMR to DCS001 x |
| 4450 | Scotland |
| 4460 | NE England |
| 4470 | Wales |
| 4480 | Norther Ireland |
| 4491 | SE England |
| 4501 | HF,QRP&DX&Contest |
| 4502 | Skywarn & WX |
| 4503 | Digital Radio |
| 4504 | Satellites |
| 4505 | Raspberry & Arduino |
| 4506 | HAMNET & Packet Radio |
| 4507 | NA Sports |
| 4508 | UK Sports |
| 4509 | VK/ZL Sports |
| 4510 | Computer Programming |
| 4511 | Astronomy |
| 4512 | Auto Mechanics |
| 4513 | Hunting and Fishing |
| 4514 | Montreal Area |
| 4580 | Canada English |
| 4581 | Canada Francais |

| Nummer | Bezeichnung |
|--------|------------------------|
| 4590 | Newfoundland, PEI |
| 4591 | Nova Scotia |
| 4592 | Quebec |
| 4593 | Ontario |
| 4594 | Manitoba |
| 4595 | Saskatchewan |
| 4596 | Alberta |
| 4597 | British Columbia |
| 4598 | N: Territories, YT, NU |
| 4599 | New Brunswick |
| 4600 | Florida |
| 4601 | Georgia |
| 4602 | North_Carolina |
| 4603 | Texas |
| 4604 | New York |
| 4605 | Minnesota |
| 4606 | Wisconsin |
| 4607 | Indiana |
| 4608 | Ohio |
| 4609 | FCS002-90 USA |
| 4610 | RF IT |
| 4630 | Puerto Rico |
| 4635 | USA DMR-Allstar |
| 4636 | USA - Illinois |
| 4637 | Mi5-StateW2 |
| 4638 | Mi5-Event1 |
| 4639 | USA - Nationwide |
| 4640 | USA Midwest |
| 4641 | USA New England |
| 4642 | USA Northeast |
| 4643 | USA MidAtlantic |
| 4644 | USA Southeast |
| 4645 | USA Southern Plains |
| 4646 | USA Southwest |
| 4647 | USA Mountain |
| 4648 | USA Great Lakes |
| 4649 | USA TriState IL,IN,WI |
| 4650 | Sweden - generic |
| 4651 | Sweden - North |
| 4652 | Sweden - East |
| 4653 | Sweden - South |
| 4654 | Sweden - West |
| 4670 | Romania |
| 4680 | Bulgaria |
| 4700 | Denmark - All |

| Nummer | Bezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 4701 | Denmark - Nordjylland |
| 4702 | Denmark - Midtjylland |
| 4703 | Denmark - Syddanmark |
| 4704 | Denmark - Copenhagen |
| 4705 | Denmark - Sjaelland |
| 4706 | bridge to DCS004 V |
| 4707 | bridge to Analog Sys |
| 4708 | Denmark - Chat 1 |
| 4709 | Denmark - Test |
| 4710 | Portugal-1 |
| 4711 | Portugal-2 |
| 4712 | Portugal |
| 4724 | Brazil |
| 4750 | TEST1 |
| 4751 | TEST2 |
| 4752 | TEST3 |
| 4753 | TEST4 |
| 4770 | Hungary |
| 4771 | Hungary - Test |
| 4780 | Finland FinDMR primary |
| 4781 | Finland testing |
| 4782 | Finland AllMode linking |
| 4800 | Australia |
| 4801 | Capital Territory |
| 4802 | New South Wales |
| 4803 | Victoria |
| 4804 | Queensland |
| 4805 | South Australia |
| 4806 | Western Australia |
| 4807 | Tasmania |
| 4808 | Northern Territory |
| 4809 | VK9 External Territories |
| 4850 | New Zealand |
| 4851 | South Pacific |
| 4852 | Philippines |
| 4860 | Tuerkei-1 |
| 4911 | ARES |
| 4990 | System Link1 |
| 4991 | System Link2 |
| 4992 | System Link3 |

Reflektoren werden in der Regel als private Kontakte in den Kontaktlisten der Codeplugs eingepflegt, um eine einfache Selektion des zu verlinkenden Reflektors zu ermöglichen.

Um einen Reflektor zu aktivieren wählt man entweder diesen aus der Kontaktliste aus und drückt kurz die PTT oder aber man gibt die 4-stellige Reflektorennummer direkt über die Nummerntastatur ein

und drückt die PTT. Es erfolgt eine Sprachansage, die auf den neuen Verlinkungszustand hinweist.

Möglichkeiten, den Codeplug zu programmieren

In aller Regel wird man neben den Talkgroups auch die Liste der Reflektoren zunächst in der Kontaktliste des Codeplugs hinterlegen, um im Anschluss den Rest der Speicherplätze für individuelle DMR-IDs der Funkamateure nutzen zu können, falls gewünscht.



Reflektoren werden als private Kontakte in der Kontaktliste des Codeplugs hinterlegt!

Sonderfunktionen im Netz

GPS-Koordinaten-Übertragung zu APRS.fi

für den GPS-Koordinaten-Versand im DMRplus-Netz wird eine Umsetzung der SSID im [APRS.fi](https://aprs.fi) anhand der verwendeten Ziel-Talkgroup vorgenommen. Hierbei gilt folgende Verwendungsmatrix:

| Talkgroup | SSID | Verwendung |
|-----------|-----------|------------------------|
| 5050 | - keine - | Für Feststationen |
| 5055 | -5 | Feststationen |
| 5056 | -6 | Smartphones |
| 5057 | -7 | Handfunkgeräte, zu Fuß |
| 5058 | -8 | Wohnmobile, Fahrräder |
| 5059 | -9 | Mobilstationen |

Die entsprechende GPS-Konfiguration ist von Hersteller zu Hersteller verschieden und kann an dieser Stelle nicht im Detail erläutert werden.

Eine weitere, in meinen Augen empfehlenswertere, Art der Übertragung der GPS-Daten wäre als „in-voice-data“. Hierbei wird ETSI-konform die GPS-Position innerhalb der Datenframes der Sprachübertragung untergebracht und so parallel zur Sprache übertragen. Das hat den Vorteil, dass der Repeater nicht extra zur Übertragung einer GPS-Bake aktiviert wird und die Belastung der Kanäle sowie des Netzes etwas ruhiger ausfällt.

Nachteil dieser Art der Daten zu übertragen ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine SSID zu übertragen. Die Daten landen also unter dem Hauptrufzeichen bei aprs.fi.

Direktrufe

Durch die Angabe der 7-stelligen DMR-ID des Ziel-Rufzeichens sind „private“ Direktrufe im TS2 möglich. Grundsätzlich sind die Direktrufe mit dem Amateurfunk konform, da die Übertragung grundsätzlich unverschlüsselt, also in offener Sprache, stattfindet, lediglich bei den Endgeräten eine softwaremäßige Filterung der Anrufe vorgenommen wird, so dass diese nicht decodiert werden, wenn sie nicht für die eigene ID bestimmt sind. Der Nachteil der Direktruf hat also den Nachteil, dass auf

den an den Direktrufen beteiligten Repeatern der TS2 entsprechend blockiert werden und im Normalfall andere Nutzer von dem QSO nichts mitbekommen außer einer „Belegt“-Signalisierung am Funkgerät.

Durch Nutzung entsprechender Software oder Hardware ist jedoch eine Decodierung der Signale problemlos möglich. Als Beispiel sei hier der Promiscuous-Mode der Tytera MD-380/Retevis RT-3-Geräte genannt, der in der [experimentellen Firmware von Travis Goodspeed](#) existiert.

 Direktrufe sind in der Regel nur von den beiden beteiligten Stationen zu hören

Repeater zu Repeater-Verbindung

Ein Spezialfall des Direktrufs ist die Repeater zu Repeater-Verbindung. Hierbei wird im TS2/TG9 als Ziel ein Privatruf (Direktruf) auf die ID des Zielrepeaters getätigt. Hierbei können nun folgende vier Szenarien auftreten:

| Quellrepeater | Zielrepeater | Verlinkung in Reflektor bei Repeater zu Repeater-Verbindung |
|-----------------------|-----------------------|---|
| nicht verlinkt | nicht verlinkt | beide Repeater werden in einen System Link-Reflektor (4990-4992) verlinkt |
| nicht verlinkt | Verlinkt z.B. in 4010 | beide Repeater werden in den Reflektor 4010 verlinkt |
| Verlinkt z.B. in 4013 | nicht verlinkt | beide Repeater werden in den Reflektor 4013 verlinkt |
| Verlinkt z.B. in 4013 | Verlinkt z.B. in 4010 | beide Repeater werden in den Reflektor 4010 verlinkt |

Die Nutzung der Repeater zu Repeater-Verbindung dürfte in der Regel eher die Seltenheit sein, da die Repeater in der Regel regional in irgendwelche Reflektoren verlinkt sind, so dass man in der Praxis wohl eher den Weg geht, sich in den regionalen Reflektor zu schalten und so in die Region zu rufen, statt gezielt einen Repeater anzurufen.

SMS-Versand

Ebenso ist der Versand von Kurzmitteilungen von Endgerät zu Endgerät (meist jedoch nur der gleichen Hersteller) möglich. Hierzu sind keine speziellen Einstellungen innerhalb der Codeplugs notwendig, sondern dies sollte in der Regel in der Grundeinstellung funktionieren.

Echo-Funktion

Im TS2 wird in der TG9990 ein Echo-Papagei zur Verfügung gestellt, der es ermöglicht, die Qualität der eigenen Aussendung zu beurteilen. Hierzu muss einfach in die TG9990 eine Aussendung von maximal 30 Sekunden getätigt werden, welche dann nach einer Pause von 1-2 Sekunden zurückgespielt wird.

Status-Abfrage

Um den Verlinkungs-Status im TS2 abzufragen, genügt es, im TS2 einen privaten Anruf an den Kontakt (nicht die Talkgroup!) 5000 durchzuführen. Es folgt unmittelbar eine Ansage des verlinkten Reflektors in der Form „Verbunden mit Reflektor A-B-C-D“ oder die Ansage „nicht verbunden“.

Repeater vom Reflektor abtrennen

Möchte man einen Repeater vom verlinkten Reflektor abtrennen, zum Beispiel, um ein rein lokales QSO führen zu können, sendet man als Privaten Anruf einfach die 4000. Die Abtrennung des Reflektors wird durch eine Sprachansage „nicht verbunden“ bestätigt.



Wenn der Repeater einen Start-Reflektor konfiguriert hat, wird er nach der vorgegebenen Zeit (Relink-Zeit) ohne lokale Aktivität wieder in den Startreflektor geschaltet. Dies geschieht auch, wenn der Repeater in einen anderen Reflektor als dem Startreflektor geschaltet ist.

Brücken zu anderen Netzen

Brücken-Talkgroups

Im TS1 wird die TG262 ins Motorola-Netz (DMR-DL) in den TS1 auf die TG262 übergeleitet. Entsprechendes gilt für die TG232, die gleich behandelt wird. Somit sind bis auf wenige Ausnahmen alle DMR-DL-Repeater über das DMRPlus-Netz in dieser Talkgroup erreichbar.

Brücken-Reflektoren

Im TS2 gibt es einige Reflektoren, die als Brücke in andere Netze konfiguriert sind. Um diese jetzt nicht in obiger Reflektorenliste noch einmal mühsam herauszusuchen, hier eine kurze Aufstellung der Liste:

| Nummer | Bezeichnung | Funktion |
|--------|--|---|
| 4012 | Software TEST | Brücke zum DSTAR-Reflektor DCS001V |
| 4021 | Neuwied-Mayen-Koblenz | Brücke zum DSTAR-Reflektor DCS001W |
| 4130 | DMR-DL (Motorola): Sachsen-Anhalt und Mecklenburg Vorpommern | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1300 |
| 4131 | DMR-DL (Motorola): Berlin und Brandenburg | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1301 |
| 4132 | DMR-DL (Motorola): Hamburg und Schleswig-Holstein | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1302 |
| 4133 | DMR-DL (Motorola): Niedersachsen und Bremen | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1303 |
| 4134 | DMR-DL (Motorola): Nordrhein-Westfalen | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1304 |
| 4135 | DMR-DL (Motorola): Rheinland-Pfalz und Saarland | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1305 |

| Nummer | Bezeichnung | Funktion |
|--------|--|---|
| 4136 | DMR-DL (Motorola): Hessen | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1306 |
| 4137 | DMR-DL (Motorola): Baden-Württemberg | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1307 |
| 4138 | DMR-DL (Motorola): Bayern | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1308 |
| 4139 | DMR-DL (Motorola): Sachsen und Thüringen | Brücke zum Motorola-Netz (DMR-DL), TG1309 |
| 4180 | OE DMR-MMP | Brücke zum FCS001 Raum 09 Austria |
| 4409 | CQ-UK WIRES-X | Brücke zum WIRES-X-Raum CQ-UK (ID 27793) |
| 4444 | DMR to DCS001 x | Brücke zum DSTAR-Reflektor DSC001X |
| 4609 | FCS002-90 USA | Brücke zum FSC002 Raum 90 USA |
| 4650 | Sweden - generic | Brücke zum DSTAR-Reflektor DCS010V |
| 4706 | bridge to DCS004 V | Brücke zum DSTAR-Reflektor DCS004V |



Die hier gelisteten Reflektoren sind nicht auf tatsächliche Funktion überprüft!

Was ist beim Brücken-Betrieb zu beachten?

Grundsätzlich sollte man die Grundregel immer in Hinterkopf halten: Sprechpausen lassen! Dies ist besonders wichtig bei der Nutzung solcher Netzwerkbrücken, da hier zusätzlich zu den bereits bekannten Latenzzeiten des DMR-Netzes durch den jeweiligen Netzübergang weitere Latenzzeiten hinzu kommen. Diese können z.B. durch ein neu vorgenommenes Encoding in eine andere DV-Betriebsart (z.B. D-STAR) entstehen. Es sollte also peinlich darauf geachtet werden, Sprechpausen in mehreren Sekunden Länge einzuhalten!

Was geht nicht mit den Netzwerkbrücken?

Um nun aufgestiegene Euphorie im Keim etwas abzumildern, an dieser Stelle ein Hinweis, was nicht mit den Netzwerkbrücken funktioniert:

Es ist kein Routing zwischen den Netzen möglich!

Das bedeutet: die Brücken-Talkgroups bzw -Reflektoren dienen lediglich als Treffpunkt. Man muss also auf beiden Netzseiten die jeweils korrespondierende Talkgroup/ den Reflektor einstellen und dort bleiben. Es ist nicht möglich, z.B. via [Direktruf](#) eine Verbindung zu einer anderen Station im anderen Netz herzustellen!

Die jeweiligen Sonderfunktionen der anderen Netze stehen nicht zur Verfügung!

Sollten im jeweiligen Partnernetzwerk irgendwelche [Sonderfunktionen](#) zur Verfügung stehen, sind

diese über die Brücken nicht nutzbar in der Regel. Es sind nur die Funktionen des DMRplus-Netzwerks nutzbar!

Last-Heard-Liste im Netz

| Nr. | Call | Name | ID | Group / Info | Slot | Rptr | ID | Last Heard | City |
|-----|--------|----------------|---------|----------------------------|------|--------|--------|------------|---|
| 1 | DL7JW | Jochen | 2623145 | 4002 Hamburg | 2 | DCNGLR | 901004 | 2 s | Germany / Wallenhorst / Niedersachsen |
| 2 | DG9DAB | Klaus | 2634082 | 262 / Germany DMR | 1 | DB0DOS | 262440 | 3 s | Germany / Witten / Nordrhein-Westfalen |
| 3 | EB3DPH | Juan F | 2143069 | 1 / worldwide DMR | 2 | ED3YAC | 214302 | 6 s | Spain / Premià de Mar / Catalunya |
| 4 | DO6ED | Dieter | 2624231 | 9 / Talk Local | 2 | inUse | 262472 | 7 s | Germany / Ratingen / Nordrhein-Westfalen |
| 5 | EA3HNK | Pedro | 2143013 | 5057 / GPS -7 | 1 | ED3YAC | 214302 | 8 s | Spain / Sabadell / Catalunya |
| 6 | DL1GBO | Andreas | 2623039 | 4010 GermanyChat2 | 2 | DB0CPS | 262301 | 8 s | Germany / Bad Menden / Niedersachsen |
| 7 | K4DDU | Andrew | 3112254 | 4639 USA - Nationwide | 2 | DCNGLR | 901004 | 10 s | United States / Boca Raton / Florida |
| 8 | DB0JSP | DB0JSP Gateway | 2621218 | 4044 Brandenburg | 2 | DB0JSP | 262101 | 11 s | Germany / Frankfurt/Oder / Brandenburg |
| 9 | DL6VAB | Horst | 2621229 | 4044 Brandenburg | 2 | DB0JSP | 262101 | 14 s | Germany / Eisenhuettenstadt / Brandenburg |
| 10 | K4WZV | Robert B | 3112526 | 4600 Florida | 2 | DCNGLR | 901004 | 14 s | United States / Coral Springs / Florida |
| 11 | SQ9MUR | Maciek | 2609002 | 260 / Poland DMR | 1 | SP9VDM | 260901 | 15 s | Poland / Tarnow / Malopolskie |
| 12 | DK4UX | Karl-Helmut | 2627250 | 9 / Talk Local | 2 | DB0MI | 262811 | 17 s | Germany / Hoepfingen / Baden-Wuerttemberg |
| 13 | DC9BG | Carsten | 2623795 | 4006 Ruhrgebiet | 2 | DB0DOS | 262492 | 21 s | Germany / Melle / Lower Saxony |
| 14 | EA3DD | VICTOR | 2143146 | 5057 / GPS -7 | 2 | ED3YAC | 214302 | 22 s | Spain / Sabadell / Catalunya |
| 15 | DM7RB | Rolf | 2625453 | 4021 Neuwied-Mayen-Koblenz | 2 | DM0NR | 262530 | 24 s | Germany / Vallendar / Rheinland-Pfalz |
| 16 | DF9FV | Franz | 2625009 | 5000 / Repeater Status | 2 | DB0DM | 262461 | 25 s | Germany / Neuwied / Rheinland-Pfalz |
| 17 | O27AP | Preben | 2304010 | 4705 Denmark - Sjælland | 2 | O27REM | 230450 | 26 s | Denmark / Hvidovre / Hovedstaden |
| 18 | KJ5NL | Mitchell V | 3148796 | 4600 Florida | 2 | DCNGLR | 901004 | 1 m 16 s | United States / Plano / Texas |
| 19 | DM5FFL | Stefan | 2626112 | 4018 Nordhessen | 2 | DB0DKK | 262666 | 1 m 17 s | Germany / Kassel / Hessen |
| 20 | F4ENV | SERGIO | 2080160 | 208 / France DMR | 1 | MMDVM | 901005 | 1 m 27 s | France / CORBEIL ESSONNES / Ile-de-France |
| 21 | DC123 | Rolf | 2624584 | 262 / Germany DMR | 1 | IFSCDE | 262010 | 1 m 34 s | Germany / Bochum / Nordrhein-Westfalen |
| 22 | DB1NG | Hartmut | 2623523 | 4006 Ruhrgebiet | 2 | DB0DOS | 262492 | 1 m 36 s | Germany / Melle / Lower Saxony |

Das DMRplus-Netz hält eine sehr informative Webseite, die sogenannte „[Last-Heard-Liste](#)“, bereit. Diese Seite wird dynamisch im Sekundentakt aktualisiert und zeigt die aktuellen Aktivitäten auf den beiden Zeitschlitten an.

Neben dem Rufzeichen und dem Namen der OMs, sind hier deren ID, die benutzte Talkgroup bzw. der benutzte Reflektor, der Zeitschlitz, der Einstiegsrepeater mit dessen ID sowie der Standort des OMs aus der Registrierungsdatenbank aufgelistet.

Auf diese Art und Weise kann man sich relativ schnell einen Überblick über die aktuellen Aktivitätszentren verschaffen.

Wichtige und interessante Webseiten

- Deutsche Hauptseite von DMRplus: <http://ham-dmr.de>
- Dashboard/Last-Heard-Liste mit Filterfunktion: http://ham-dmr.de/userlive/_user2.php
- Registrierungsseite zur Beantragung von DMR-IDs: <http://register.ham-digital.net/>
- Digital-Voice-Seite des Distriktes Saar des DARC e.V.:
https://www.darc-saar.de/moziloCMS/Relais/Digital_Voice.html
- Tools zur Erstellung von Repeaterlisten (für Codeplug-Erstellung):
<http://www.spacesupport.de/repeater1.php?dstar=&dmr=1&fm=1>

Konfiguration von MMDVMHosts (MMDVM und DVMEGA)

Vorbemerkung



MMDVM steht für „**M**ulti**M**ode**D**igital**V**oice**M**odem“ und ist eine Entwicklung, die hauptsächlich auf der Softwareseite durch Jonathan, G4KLX, vorgenommen wird. Mit Hilfe von Open-Source-Softwarekomponenten und weiteren günstigen Bauelementen wie z.B. einem Arduino Due etc. können mit einigem Aufwand beim Abgleich Selbstbaurepeater als Multimode-Repeater realisiert werden. Eine zentrale Komponente hierbei spielt die Steuersoftware [MMDVMHost](#).

Die Einbindung von MMDVMHost-gesteuerten Repeatern und Hotspots ist aktuell noch im Entwicklungsstadium, weshalb verschiedene Funktionen noch nicht oder noch nicht vollständig zur Verfügung stehen, es darf aber von einem 90%-igen Funktionsumfang ausgegangen werden. Wenn man die Grundfunktionen der Talkgroup-Nutzung im TS1 und der Reflektor-Nutzung im TS2 nimmt, sind es sogar schon 100%. Es fehlen nur teilweise die o.g. [Sonderfunktionen](#).

Konfigurationsbeispiel

Eine Beispiel-Konfiguration eines MMDVMHosts kann man in folgendem Konfigurationsauszug der MMDVM.ini sehen:

```
[DMR Network]
Enable=1
Address=c4fm.ysfreflector.de
Port=55555
Password=passw0rd
Options=StartRef=4013;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=262;TS1_2=1;TS1_3=20;TS1_4=110;TS1_5=270;
# diese Zeile nehmen, wenn DVMEGA
# Options=StartRef=4013;RelinkTime=15;UserLink=1;
Jitter=350
Slot1=1 # wichtig: Hier Slot1=0 setzen bei einem DVMEGA!
Slot2=1
Debug=1
```

Diese Konfiguration bindet z.B. einen MMDVM mit setzen verschiedener Start-Optionen im DMRplus-Netz auf dem Master [DL-Saar](#) ein.

Seit Kurzem ist auch eine [Konfigurationshilfe](#) online, mit der man mit wenigen Mausklicks eine solche Konfiguration im Browser erstellen und per Copy&Paste in die eigene MMDVM.ini kopieren kann.

Erläuterung des Options-Parameters

- **StartRef:** Definiert den im TS2, im Beispiel: Refl. 4013
- **RelinkTime:** Ist die Rückfallzeit in Minuten zum Start-Reflector, falls in einen anderen Reflektor verlinkt und keine lokalen Aussendungen vorliegend, Beispiel: 15 Minuten. Trägt man den Wert N statt einer Minutenzahl ein, wird kein Relink-Vorgang vorgenommen.
- **UserLink:** Definiert, ob ein Nutzer die Verlinkung ändern kann, oder nicht, ist aktuell nicht implementiert
 - 1 = erlaubt
 - 0 = nicht-erlaubt
- **TS1_1:** Ist die erste von fünf Talkgroups, die statisch gesetzt werden können, im Beispiel: TG262
- **TS1_2:** Ist die zweite von fünf Talkgroups, im Beispiel: TG1
- **TS1_3:** Ist die dritte von fünf Talkgroups, im Beispiel: TG20
- **TS1_4:** Ist die vierte von fünf Talkgroups, im Beispiel: TG110
- **TS1_5:** Ist die fünfte von fünf Talkgroups, im Beispiel: TG270

Ergänzende Links zu diesem Thema

DL6EAT (W6EAT) hat freundlicherweise ein fertiges Image für den Raspberry Pi2 und Pi3 erstellt, welches einen DVM-MEGA oder DV4mini, aber auch externe MMDVM mit Arduino Due unterstützt. Das Image hat eine Display-Unterstützung integriert.

Es lässt sich unter <http://xrf787.de/> herunterladen.

Ein paar praktische Anwendungsbeispiele

Man möchte ein lokales QSO auf seinem Einstiegsrepeater führen

Wenn man ein rein lokales QSO nur auf dem eigenen Repeater führen möchte, ist der beste Weg, den Zeitschlitz 2 auszuwählen und den Repeater mit einem privaten Anruf auf die Nummer 4000 aus evtl. verlinkten Reflektoren abzukoppeln. Damit befindet sich der Repeater im Zeitschlitz 2 im unverlinkten Zustand. Nun stellt man die (standardmäßig im TS2 verwendete) TG9 als Talkgroup ein und kann seinen Anruf tätigen. Der eigene Anruf ist nun ausschließlich über den eigenen Repeater im Zeitschlitz 2 zu hören.

Man möchte ein deutschlandweites QSO führen

Hierbei wählt man den Zeitschlitz 1 und die Talkgroup 262 aus und tätigt seinen Anruf. Zu beachten sei hier, dass man relativ zügig, nachdem ein QSO angebahnt wurde, die TG 262 wieder räumen sollte, da diese hauptsächlich der kurzfristigen Nutzung bzw. Anbahnung von Funkverbindungen dient. Also am Besten vorher sich Gedanken machen, welcher Reflektor im Zeitschlitz 2 für den weiteren Funkverkehr genutzt werden soll und den Gesprächspartner bitten, zügig mit einem dorthin zu wechseln.

Beliebte Fehler und was man sonst vermeiden sollte

Benutze die Talkgroup mit der geringsten Ausbreitung wie möglich aber der Ausbreitung die notwendig ist

Mit diesem Hinweis ist gemeint, dass man in Abhängigkeit der Gesprächsteilnehmer im TS1 diejenige Talkgroup auswählen sollte, die gerade mal den Gesprächskreis abbildet. So ist es zum Beispiel vollkommen übertrieben, wenn eine Station in München sich mit einer Station in Hamburg unterhalten möchte, die TG20 oder gar die TG1 zu verwenden, wenn die TG262 auch schon ausreichen würde.

Benutze den TS1 zum Anrufen und wechsle dann in den TS2 in einen Reflektor

Falls möglich - im Mobilbetrieb wird es akzeptiert, dass es hier etwas anders läuft - sollte man den TS1 nur zum Anruf nutzen und nach Aufbau der Verbindung in einen Reflektor im TS2 wechseln. Dies verhindert, dass längerfristig der TS1 deutschlandweit blockiert ist und Repeater unnötigerweise aufgetastet werden, die für die Verbindung selbst nicht notwendig sind.

Deaktiviere RRS-Einstellungen

Da das DMRplus-Netzwerk den Radio Registration Service (RRS) nicht unterstützt, sollten für die Kanäle die Einstellungen hier entsprechend deaktiviert, also auf „NONE“ beim RRS-Revert-Channel gesetzt werden.

Was passiert bei Nutzung des RRS?

Je nach Konfiguration sendet das Endgerät nach dem Einschalten oder nach dem Einstellen eines Kanals Verbindungs-Baken aus.

Diese Verbindungs-Baken (auch nachzulesen im Hilfetext innerhalb der CPS) haben die Aufgabe, einen System-Computer am anderen Ende des Kommunikations-Netzes zu erreichen und diesem mitzuteilen, dass das entsprechende Endgerät eingeschaltet wurde. Und genau hier steckt beim DMRplus-Netz das Problem: Ein solcher Endpunkt im Netz, der solche Mitteilungen bestätigen würde, existiert nicht! Dies führt nun zu folgendem Problem:

Die Baken werden so lange ausgesendet, bis der System-Computer (der ja im DMRplus-Netz nicht existiert) eine Antwort schickt. Bis diese Antwort erfolgt, oder nach einer sehr hohen Anzahl solcher Baken, gehen diese durch das ganze Netz und tasten alle Repeater auf. Das dies nicht zielführend sondern eher störend ist, liegt auf der Hand.

Daher unbedingt den RRS-Revert auf „NONE“ stellen bei Verwendung des DMRplus Netzes.

Benutze bei den Kanälen das Admit-Criteria 'Color Code free'

Um das Kanalsetup sozialverträglich zu gestalten und damit Probleme lokal auf dem Repeater wie auch im Netz zu vermeiden, sollte unbedingt das Admit-Criteria auf 'Color Code free' gesetzt werden.

Nur so kann zuverlässig verhindert werden, dass man mit einer zweiten Station „doppelt“, was schlussendlich dazu führt, dass niemand etwas versteht.

Achte auf die verwendete Sendeleistung

Die eingestellte Sendeleistung im Funkgerät sollte „dosiert verwendet werden“. Digitaler Sprechfunk ist sehr empfindlich bezogen auf Mehrweg-Ausbreitungen. Eine zu hohe Sendeleistung kann hier also durch auftretende Auslöschungen des Signals durch Mehrweg-Ausbreitungen am Relais genauso schlecht sein, wie zu niedrige Sendeleistung. Hier ist ggf. einfach experimentell herauszufinden, in welcher Situation welche Sendeleistung zum Erfolg führt.

Häufig gestellte Fragen/FAQ

Ich sehe an der Empfangs-LED, dass ein Signal vom Repeater ausgesendet wird, kann aber nichts hören, woran liegt das?

Häufig liegt hier ein beliebter Anfängerfehler beim Erstellen eigener Codeplugs bzw. bei der Änderung vorhandener Codeplugs vor: Vermutlich ist die aktuell ausgesendete Talkgroup nicht in der Empfangs-Gruppenliste (RX-Gruppenliste) des eingeschalteten Kanals hinterlegt. In diesem Fall decodiert das Funkgerät den eingehenden Datenstrom nicht, sondern schweigt.

Abhilfe: Die verwendete Talkgroup in die RX-Gruppenliste aufnehmen. Ggf. ist hierzu die Talkgroup vorher in der Kontaktliste einzutragen.

Evtl. ist aber auch einfach nur der falsche Zeitschitz am Funkgerät eingestellt - dies bitte auch einfach mal überprüfen.

Wenn die obigen Dinge nicht zum Erfolg führen, sollte man mal einen Blick auf den eingestellten Color-Code des Kanals werfen.

Ich möchte die Echo-Funktion 9990 benutzen, bekomme aber meine Aussendung nicht zurückgespielt, wo steckt der Fehler?

Bitte sicherstellen, dass man sich im Zeitschlitz 2 befindet und die TG9990 und nicht den privaten Kontakt 9990 anruft. Die Echo-Funktion funktioniert ausschließlich im TS2 mit der TG9990.

Warum bekomme ich beim Empfang nur eine 7-stellige Nummer statt des Namens?

Der Grund liegt in einem entweder fehlenden oder fehlerhaften Kontaktlisteneintrag zu der ID. Bei einem fehlenden Eintrag sind einfach die Namensdaten mit der ID in die Kontakt-Tabelle zu übernehmen. Ist der Eintrag bereits vorhanden, so sollte man überprüfen, ob der Kontakt nicht fehlerhafterweise als Gruppenkontakt angelegt wurde. Man sollte Einträge zu Rufzeichen immer als privaten Kontakt anlegen.

Was ist damit gemeint, wenn ich am Funkgerät die Anzeige "Kanal belegt" bekomme?

Mit „Kanal belegt“ signalisiert das Funkgerät, dass aktuell im eingestellten Kanal, also der Frequenz und dem entsprechenden Zeitschlitz, eine Aussendung stattfindet. Um eine Kollision zu vermeiden, verweigert das Funkgerät die Aussendung. Der Grund, warum man die stattfindende Aussendung nicht hören kann, kann unter anderem daran liegen, dass man die vom Sender benutzte Talkgroup nicht im Funkgerät in der RX-Gruppenliste definiert hat.

Mein Funkgerät sendet offensichtlich meine Aussendung aus, ich werde aber nicht gehört/im Dashboard aufgelistet?

Hier ist mit hoher Sicherheit die Konfiguration des Kanals ein wenig falsch. Grundsätzlich muss im Kanal-Setup des Funkgerätes für den verwendeten Kanal ein TX-Kontakt hinterlegt sein. Konkret kann je nach verwendeter CPS die Bezeichnung dieses Feldes variieren. Gängig sind hier die Bezeichnungen TX-Contact, Contact-Name oder dergleichen ähnliche. Also in einem solchen Fall mal genauer das Kanal-Setup unter die Lupe nehmen.

Ebenso kann es auch sein, dass im Codeplug eine falsche ID hinterlegt ist.

Auch gerne genommen als Fehlerquelle ist ein falsch hinterlegter Color-Code. Bei vielen Geräten wird bei der Neuanlage eines Kanals hier der Color-Code 0 hinterlegt (z.B. beim Radioddity GD-77), was man in der weiteren Konfiguration des Kanals gerne vergisst zu korrigieren.

Weitere Supportmöglichkeiten

Dieses Dokument kann nur einen Einstieg in die Thematik ermöglichen. Wer weitergehende Informationen benötigt, dem sei die offizielle DMRplus-Support-Gruppe bei Yahoo unter <https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/dmrplus/info> empfohlen.

Hier kann man nach einer Registrierung seine Fragen frei formulieren und bekommt in der Regel innerhalb von wenigen Minuten die ersten Antworten, die häufig die Frage bereits erschöpfend beantworten.

Zusätzlich gibt es eine Telegram-Gruppe zum DMRplus-Netz, der man über folgenden Einladungslink <https://t.me/joinchat/EJEx-UPwbpOidWIRYbcG4g> beitreten kann.

Abschließende Worte


Dieses Handbuch ist, wie der Titel schon sagt, keine offizielle Dokumentation des DMRplus-Team, sondern durch einen erfahrenen Nutzer erstellt. Bei Fragen und Ergänzungen wende man sich bitte an den Autor unter [dg9vh\[at\]darc.de](mailto:dg9vh[at]darc.de)

Ein Dankeschön geht an das DMRplus-Team, das mir freundlicherweise erlaubte, die Informationen in dieser Form aufzuarbeiten und mir bei Rückfragen zu speziellen Themen immer hilfreich antwortend zur Seite stand!

From:
<https://wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**

Permanent link:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start?rev=1505472090

Last update: **2017/09/15 12:41**

 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

